

Jabra GN

BRUKERMANUAL



SPEAK2 40

Technology for life's new rhythm

© 2023 GN Audio A/S. Alle rettigheter forbeholdes. Jabra® er et varemerke tilhørende GN Audio A/S.

Produsert i Kina
MODELL: PHS090U



Samsvarserklæring finnes på
www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	4
2. Oversikt.....	5
2.1 Microsoft Teams-versjon	
2.2 UC-versjon	
2.3 Tilbehør inkludert	
2.4 Valgfritt tilbehør	
3. Posisjoneringsveiledning	7
4. Slik kobler du til.....	8
4.1 Koble til en datamaskin	
5. Slik bruker du den	9
5.1 Typisk bruk	
5.2 Smart-knapp	
5.3 Microsoft Teams-knapp	
5.4 Lysringstatus	
5.5 Fabrikktilbakestilling	
6. Apper og fastvareoppdatering	21
6.1 Jabra Direct	
6.2 Oppdater programvare	
7. Brukerstøtte.....	23
7.1 FAQ og tekniske spesifikasjoner	
7.2 Hvordan ta vare på Jabra-enheten din	
7.3 Hvordan rengjøre Jabra-enheten	

1. Velkommen


Takk for at du anskaffet Jabra Speak2 40. Vi håper du vil like den!

Her er noen av hovedfunksjonene på Jabra Speak2 40:


- Full duplex-lyd gir naturlige samtaler
- Fire retningsstyrte mikrofoner med støydemping
- Justering av stemmenivå utjevner alle stemmer
- Høytaler på 50 mm med fullt frekvensområde og bredbåndslud
- Sertifisert for ledende digitale møteplattformer
- Flott nytt design med høytalertrekk i stoff

2. Oversikt

2.1 Microsoft Teams-versjon

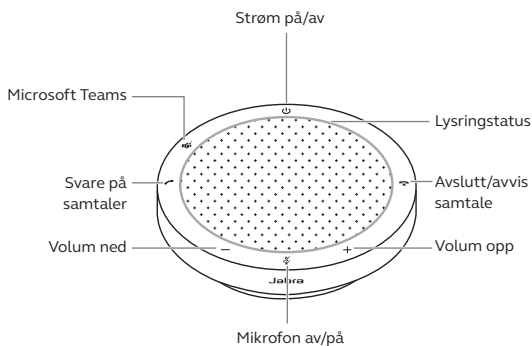

2.2 UC-versjon

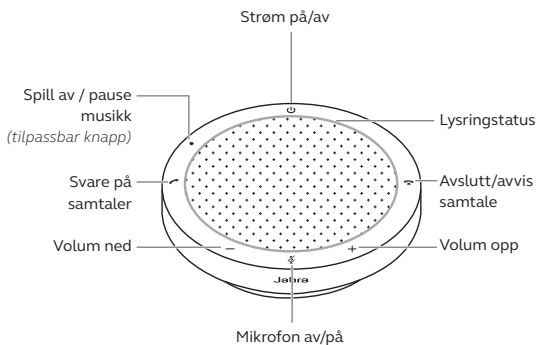


2.3 Tilbehør inkludert



Bæreeveske

2.4 Valgfritt tilbehør


Valgfritt tilbehør kan kjøpes på nett på jabra.com/accessories



Jabra Kensington
Lås Adaptor

3. Posisjoneringsveiledning

Plasser konferansehøytaleren på midten av bordet opptil 2,3 m fra hver deltaker, men ikke nærrere enn 0,5 m for å få optimal lydkvalitet.

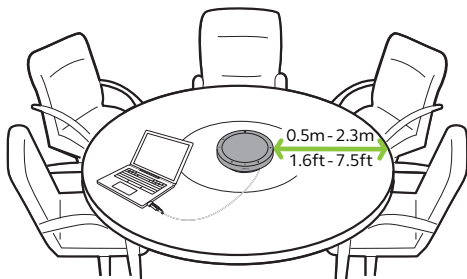


4. Slik kobler du til

4.1 Koble til en datamaskin

Koble konferansehøytaleren til en USB C- eller USB A-port på datamaskinen. Vi anbefaler at du kobler konferansehøytaleren til en USB C-port for å muliggjøre bruk av maksimalt volum for musikk og samtaler. Hvis du ikke har en tilgjengelig USB C-port, kobler du konferansehøytaleren til en USB A-port som kan levere lading.


Det kan være at du må angi Jabra Speak2 40 som avspillings- og opptaksenhet i operativsystemets lydinnstillinger og i lydinnstillingene i videokonferanseapplikasjonen (Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex osv.).

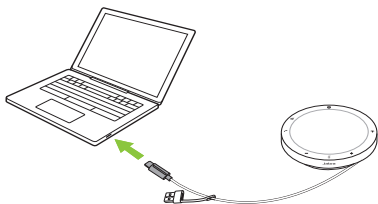


USB A-adapteren må ikke fjernes fra kabelen og er ikke tiltenkt bruk med andre enheter.

5. Slik bruker du den

Microsoft Teams-versjon

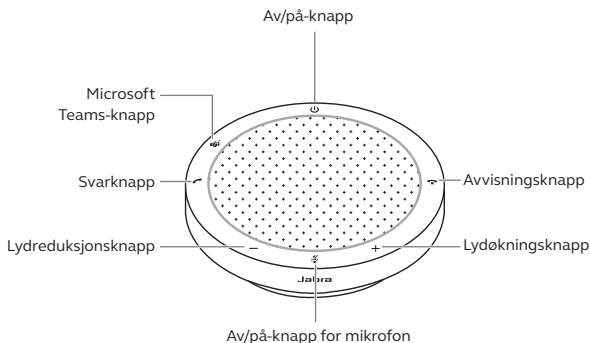

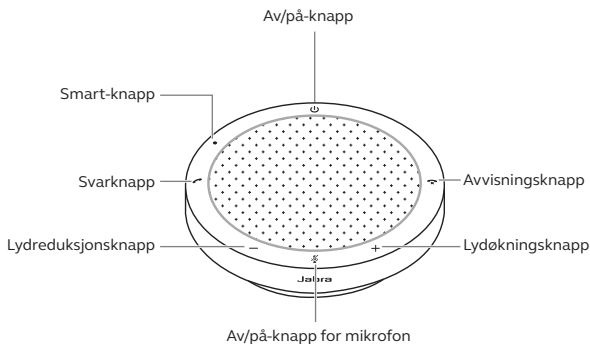

UC-versjon



5.1 Typisk bruk


	HVA	HVORDAN
	Strøm på/av	Hold inne (i 2 sek) av/på -knappen
	Svare på samtaler	Trykk på svarknappen (answer call)
	Avslutt/avvis samtale	Trykk på avslutningsknappen (end call)
	Volum ned / opp	Trykk på (eller hold inne) lydreduksjonsknappen (volume down) eller lydøkningknappen (volume up)
	Mikrofon av/på	Trykk på av/på-knappen for mikrofon (mute)

	HVA	HVORDAN
	Sett Microsoft Teams i forgrunnen på datamaskinen	Trykk på Microsoft Teams -knappen*
	Ta del i aktive Microsoft Teams møter	Trykk på Microsoft Teams -knappen*
	Se Microsoft Teams tapte anrop og talepostkasser	Trykk på Microsoft Teams -knappen*
	Løft/senk hånden under Microsoft Teams-møter	Hold inne Microsoft Teams -knappen* (2 sekunder)
	Spill av / pause musikk (standard)	Trykk på Smart -knappen (kun på UC-variant)

* Knappens funksjon avhenger av Microsoft Teams-skrivebordsappen.

5.2 Smart-knapp


Smart-knappen er konfigurert til å spille av eller sette musikk på pause som standard, og kan deaktiveres i Jabra Direct.

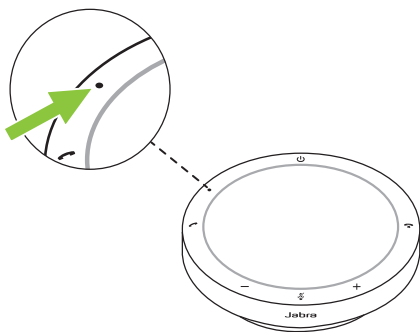




5.3 Microsoft Teams-knapp

Atferden til **Microsoft Teams**-lyset avhenger av statusen for Microsoft Teams.

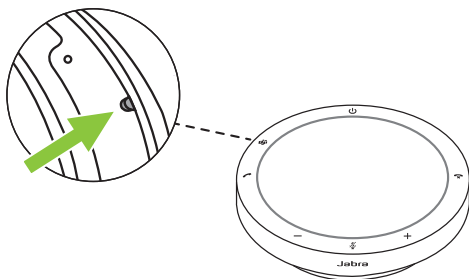Microsoft Teams-knappen har en liten utstikkende del på undersiden, slik at du kan gjenkjenne den når du tar på den.

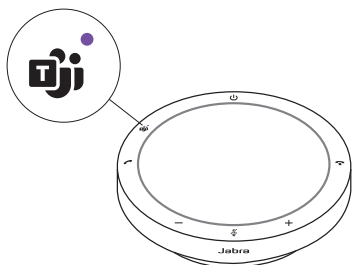




HVA DU SER	HVA DET BETYR	
	Lyser lilla kontinuerlig	Koblet til Microsoft Teams
	Blinker lilla	Varsler* <ul style="list-style-type: none">• Microsoft Teams-møtet er klart til å bli med• Microsoft Teams tapt anrop• Microsoft Teams talepostkassemelding

* Microsoft Teams-lyset kan kun vise ett varsel om gangen. Microsoft Teams-knappens oppførsel avhenger av sist mottatte varsel.


Ta del i et Microsoft Teams møte

Når et planlagt Microsoft Teams-møte har startet, blinker det lilla for **Microsoft Teams**-knappen på konferansehøytaleren. Trykk på **Microsoft Teams**-knappen for å bli med på møtet.

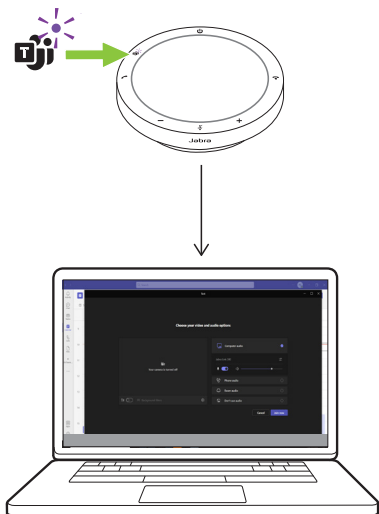


Se Microsoft Teams tapte anrop og talepostkasser

Hvis du har tapte anrop eller talemeldinger i Microsoft Teams, blinker det lille for **Microsoft Teams**-knappen. Trykk på **Microsoft Teams**-knappen på konferansehøytaleren for å se listen over tapte anrop og talepostkassemeldinger på datamaskinen.

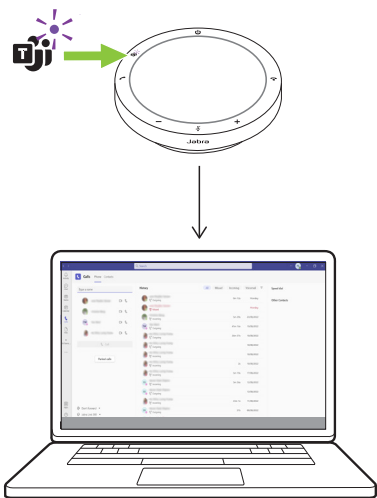


Sett Microsoft Teams i forgrunnen

Når Microsoft Teams kjører, men er minimert, kan du trykke på **Microsoft Teams**-knappen på konferansehøytaleren for å maksimere appen og plassere den i forgrunnen på datamaskinen.

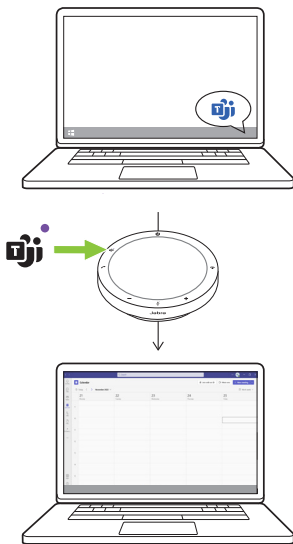





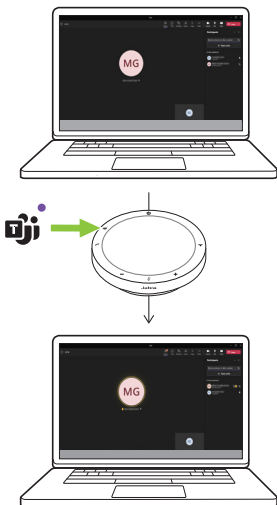

Løft/senk hånden under Microsoft Teams-møter

Under et Microsoft Teams-møte holder du inne **Microsoft Teams**-knappen (2 sekunder) på konferansedyttaleren for å løfte eller senke hånden. Et ikon av en gul hånd vises ved siden av navnet ditt for å indikere denne handlingen.




5.4 Lysringstatus

LYSRING	STATUS
	Aktivt anrop
	Mikrofon av
	Innkommende samtale
	Fabrikktilbakestilling
	Fastvareoppdatering
	Standby / strømming av medier

5.5 Fabrikktilbakestilling

Når du tilbakestiller konferansehøytaleren, tilbakestilles alle de personlige innstillingene dine. For å tilbakestille til fabrikkinnstillinger holder du inne **svarknappen** (answer call) og **avslutningsknappen** (end call) i 8 sekunder helt til du hører et lydvarsel og lysringen blinker.

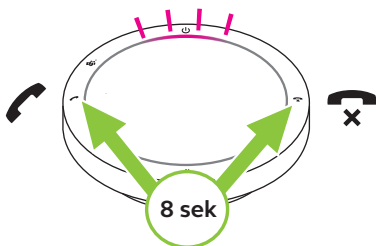

6. Apper og fastvareoppdatering

6.1 Jabra Direct

Jabra Direct er en applikasjon som er utviklet for å støtte, administrere og aktivere optimal funksjonalitet for Jabra-enheter.



Last ned den nyeste gratis versjonen fra jabra.com/direct

6.2 Oppdater programvare

Fastvareoppdateringer forbedrer ytelsen eller legger ny funksjonalitet til Jabra-enhetene.

Jabra Direct varsler deg når en fastvareoppdatering er tilgjengelig.

Koble Jabra Speak2 40 til en datamaskin med USB-kabelen.

7. Brukerstøtte

7.1 FAQ og tekniske spesifikasjoner

Se vanlige spørsmål, sertifiseringer og tekniske spesifikasjoner på jabra.com/support.

7.2 Hvordan ta vare på Jabra-enheten din

- Jabra Speak2 40 er kun for innendørs bruk.
- Unngå lagring av i ekstreme temperaturer (over 45°C eller under -20°C).
- Unngå bruk i ekstreme temperaturer (over 45°C eller under 0°C).
- Ikke utsett konferansehøytaleren for regn. Ikke senk konferansehøytaleren ned i væsker.
- Ikke dekk høytalergitteret og knappene med klistremerker eller merker.

7.3 Hvordan rengjøre Jabra-enheten

Hold produktet rent ved å følge beste praksis for hygiene.

1. Ha vann og oppvaskmiddel på en klut og vri den opp slik at det ikke drypper av den. Bruk bare såpe og vann; ikke bruk sterke rengjøringsmidler.
2. Tørk forsiktig av headsettet og sørg for at det ikke er et lag med såpeskum på overflaten.
3. La headsettet hvile i minst ett minutt.
4. Rengjør overflaten ved å tørke den med en lett fuktig klut med vann.
5. La den tørke.
6. Hold produktet rent ved å unngå kontakt med skitne overflater og oppbevare det i bæreesken når det ikke er i bruk.