


DENVER[®]


Bruksanvisning

DAB-46

www.facebook.com/denverelectronics

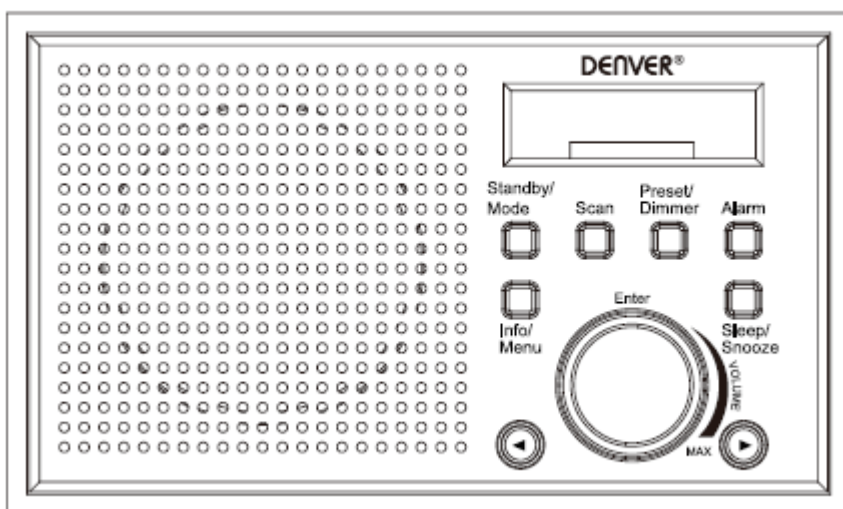

PRODUKTOVERSIKT

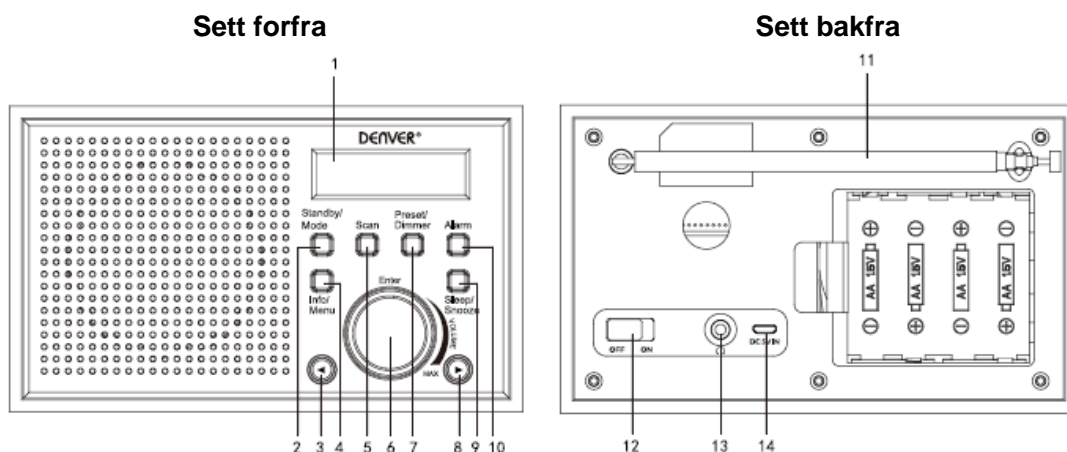

1. LCD-DISPLAY
2. STANDBY/MODUS-KNAPP
3. FØRRIGE KNAPP
4. INFO/MENY KNAPP
5. SCAN KNAPP
6. ENTER/VOLUM KNOTT (Knott for å bekrefte/stille inn en innstilling)
7. PRESET/DIMMER KNAPP
8. NESTE KNAPP
9. SOVE/SLUMRE KNAPP
10. ALARM KNAPP
11. ANTENNE
12. AV/PÅ KNAPP
13. HODETELEFONUTGANG
14. DC 5V IN
15. AC/DC-adapter



GRUNNLEGGENDE BRUK – KOMME I GANG

Denne enheten kan enten gå på strøm eller på batterier.(ikke medlevert)

Bruk med strøm

1. Stikk strømkontakten til AC/DC-adaptore inn i strøminngangen på baksiden av radioen.
2. Sett inn strømadapteren i stikkontakten.
3. Sett **ON/OFF**-bryteren på **ON** og trykk på **STANDBY/MODE** knappen for å slå på radioen.

Advarsel: Bruk alltid den medleverte strømadapteren. Hvis strømadapteren er sterkere enn 5V, er det fare for at produktet skades.

Bruk med batterier

1. Sjekk at strømadapteren er koblet fra enheten.
2. Sett inn 4 AA-batterier i batterikammeret.
3. Trykk på **STANDBY/MODE** knappen for å slå på radioen.

Merk: For at radioen skal fungere best mulig med batterier, bør du helst velge alkaline-batterier.


Navigering i en meny

Følgende kontroller brukes til å flytte menytreet for å velge nødvendige innstillinger:

Trykk på knappen **INFO/MENU** og hold den nede for å få fram menyens alternativer.

Trykk på ◀ eller ▶ knappen for å navigere i de ulike alternativene, og trykk **ENTER/VOLUME** knappen for å bekrefte.

Menybeskrivelse

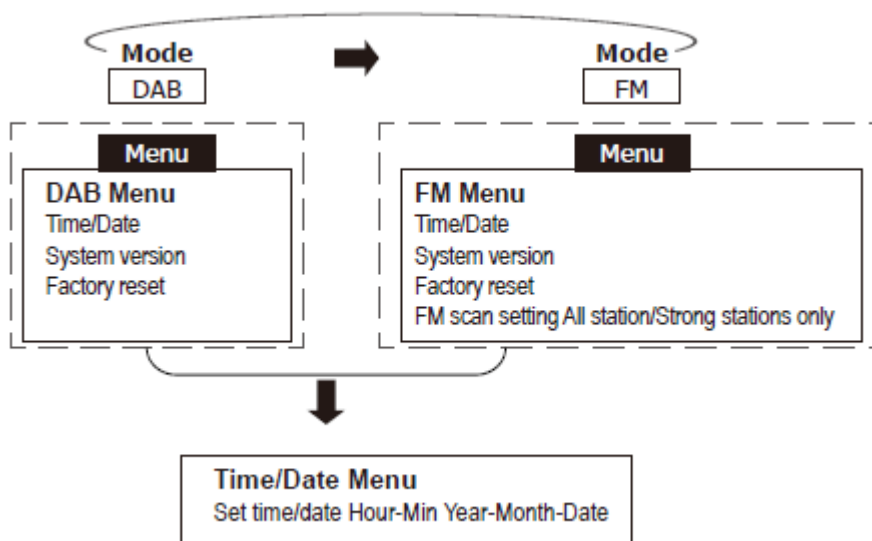

EN

NO

Mode	Modus
DAB	DAB
FM	FM
Menu	Meny
DAB Menu	DAB-Meny
Time/Date	Klokkeslett/Dato
System version	Systemversjon
Factory reset	Fabrikkinnstillinger
FM Menu	FM-Meny
Time/Date	Klokkeslett/Dato
System version	Systemversjon
Factory reset	Fabrikkinnstillinger
FM scan setting All Strong stations only	FM-søk innstilling Bare alle sterke stasjoner
Time/Date Menu	Tid/Dato-meny
Set time/date Hour-Min Year-Month-Date	Still inn tid/dato Time-Min År-Måned-Dag

BRUK AV RADIOEN

DAB-radio

Trykk på **STANDY/MODE**-knappen for å slå på enheten, og trykk på **SCAN**-knappen for å søke etter alle tilgjengelige radiostasjoner. Under søkeprosessen vil skjermen vise "Full scan" sammen med en glidebryter som indikerer søkefremgangen, og antall stasjoner som er blitt funnet så langt (Fig.2).

Etter at søkeprosessen er ferdig, vil radioen kringkaste den første alfanumeriske radiostasjonen som er funnet. Nå kan du trykke på ◀/▶ knappene for å velge blant stasjonene som er funnet, og bruk **ENTER/VOLUME** knappen for å bekrefte valget ditt.

Merk: Hvis radioen ikke har funnet noen stasjoner etter en automatisk scan, vil den vise "No Station". Du må i så fall justere antenneposisjonen og bytte plass for enheten, slik at mottaket blir bedre.

Fig.1


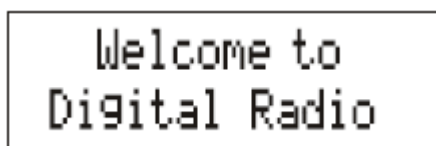


Fig.2

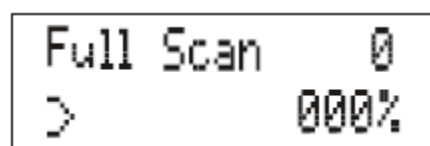

FM-radio:

1. For å velge FM, trykk på **STANDBY/MODE** knappen. Skjermen viser FM og radiofrekvensen.
2. For å aktivere automatisk søk, trykk og hold **SCAN** knappen inne inntil radioen starter søkeprosessen. Søkeprosessen stanser automatisk når en FM-stasjon er blitt detektert.

3. For å søke manuelt, trykk gjentatte ganger på ◀/▶ knappen for å finjustere radiostasjonen. Hvis mottaket er dårlig, må du justere antenneposisjonen og bytte plass for enheten, slik at mottaket blir bedre.

FM-scan via meny

I **FM**-modus, trykk på **INFO/MENU**-knappen og hold den inne for å komme inn i menyen, og trykk på ◀/▶ knappene for å velge "FM scan setting" (Fig.3). Trykk så på **ENTER/VOLUME** knappen for å gå inn i undermenyen. Trykk på ◀/▶ knappene for å velge "Only<All>" (Fig.4), og trykk på **ENTER/VOLUME**-knappen for å bekrefte FM-søkingen.

Fig.3


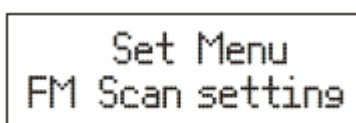



Fig.4

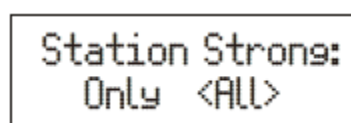

BRUK AV HODETELEFON

Enheten er utstyrt med en utgang for hodetelefon. Sett inn dine øreplugger eller din hodetelefon (ikke medlevert) i utgangen som er markert med , og juster volumet til et forsvarlig nivå. Enhetens høyttalere vil deaktiveres i samme øyeblikk du setter inn en hodetelefon eller øreplugger.

Advarsel: Overdreven lyd fra øretelefoner eller hodetelefoner kan forårsake hørselskader.

TILBAKESTILL

Hvis du flytter enheten din til et nytt sted eller til et nytt land, vil de lagrede DAB-stasjoner kanskje ikke mer være tilgjengelig. I dette tilfelle må du nullstille enheten med fabrikkinnstillingene.

1. Mens enheten er slått på, trykk på **INFO/MENU**-knappen og hold den inne for å komme inn i menyen, og trykk på ◀/▶ knappene for å velge "Factory reset" (Fig.5). Trykk så på **ENTER/VOLUME** knappen for å gå inn i undermenyen. Trykk så på ◀/▶ knappen for å velge "<Yes>" fra meny-alternativet "Factory Reset <No> Yes" (Fig.6), og trykk på **ENTER/VOLUME** knappen for å bekrefte.
2. Radioen viser da "Restarting....", og begynner å søke etter alle tilgjengelige radiostasjoner.

Merk: Etter en slik nullstilling, vil alle lagrede radiostasjoner slettes.

Fig.5

Fig.6

Set Menu
<Factory reset>

Factory Reset?
<No> Yes

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Merkespenning (adapter)	AC 100–240V~ 50/60Hz, 0,15A
Adapterutgang	DC 5V, 1A
Merkespenning (radio)	DC 5V eller 1.5V x 4 (4 AA batterier)
Strømforbruk	5 W
Lydutgang	2 W RMS
Radio	DAB 174-240MHz FM 87.5-108MHz
Brukstemperaturer	5 °C til 35 °C Fuktighet 5 % til 90 %
Enhetens mål	170 (L) x 96(B) x 101 (H) mm
Vekt	0.7kg

SPESIFIKASJONENE KAN ENDRES UTEN VARSEL.

MED ENERETT, OPPHAVSRETT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier inneholder materialer, komponenter og stoffer som kan være farlige for helsen og miljøet hvis avfallet (kasserte elektriske og elektroniske produkter og batterier) ikke håndteres riktig.

Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier er merket med en søppelbøtte med kryss over, se nedenfor. Dette symbolet betyr at elektrisk og elektronisk utstyr og batterier ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall, men skal avhendes separat.

Som sluttbruker er det viktig at du sender inn dine brukte batterier til korrekt avfallsordning. På denne måten sikrer du at batteriene blir resirkulert i henhold til lovverket, og ikke skader miljøet.

Alle byer har egne systemer for avfallshåndtering. Elektrisk og elektronisk utstyr og batterier kan enten leveres inn gratis til gjenvinningsstasjoner og andre innsamlingssteder eller bli hentet direkte fra husholdningene. Du kan få mer informasjon fra de lokale myndighetene i byen din.

Hermed erklærer Inter Sales A/S at radioutstyret, type DAB-46 er i samsvar med direktivet 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulle tekst kan man finne på følgende internettside: Tast inn: www.denver-electronics.com og klikk på søkeikonet øverst på nettsiden. Angi modellnummer: [DAB-46](#). Deretter går du til produksiden, du finner det direktivet under downloads/other downloads

Operativt frekvensområde: DAB 174-240MHz
FM 87.5-108MHz

Maks. utgangseffekt: 5 W

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Soefte
DK-8382 Hinnerup
Danmark

www.facebook.com/denverelectronics

DAB radiosignal

Merk at et DAB-signal kan reduseres STERKT, alt etter hvilken type bygning du bor i. Du kan for eksempel streve med å få inn et godt signal hvis du bor i et bygg som er laget av betong.

Signalet kan også være annerledes i ulike deler av landet. Sjekk med den lokale senderen for å få inn best mulig signal.

Vær opmærksom på at det kan påvirke DAB signalet MEGET hvilken type bygning man bor i. Det kan f.eks. være svært at få et ordentlig signal hvis man bor i betong byggeri.

Der er også forskel på hvor god dækningen er i forskjellige områder. Tjek nyeste dækningskort på www.dabradio.dk under "hvad er digital radio".