



nedis

WEST201GY

Weather station

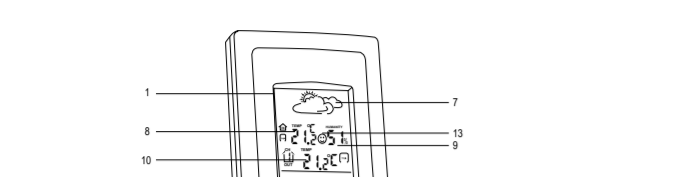

A1



A2



Description

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Display | 2. Up/down buttons |
| 3. Set button | 4. Alarm button |
| 5. Channel button | 6. Snooze button |
| 7. Weather forecast | 8. Indoor temperature |
| 9. Indoor humidity | 10. Outdoor temperature |
| 11. Time | 12. Date |
| 13. Comfort level | |
| Remote sensor (fig. A2) | |
| 14. Display | 15. Temperature |
| 16. Channel indicator | |

The transmission range is approximately 20 meters from the remote sensor to the weather station in an open area. After installing the batteries, the weather station will show the temperature and humidity within 3 minutes.

Warning!

- Install the devices at least 2 meters away from any interfering sources.
- Do not install the devices onto or near metal window frames.
- Do not use other electrical devices that operate on the same frequency (433 MHz).

- Weather station:
 - Hang the device on the wall using the hanging hole at the back of the device.
 - Place the device with the stand onto a table or a desk.
- Remote sensor:
 - Hang the device on the wall using the hanging hole at the back of the device.

Use

Replacing the batteries

- Open the battery compartment.
- Insert the batteries into the battery compartment. (Weather station: 3 AAA batteries. Remote sensor: 2 AAA batteries).
- Close the battery compartment.

Setting the date and the time

- Press and hold the set button for 2 seconds.
- Press the up/down buttons to adjust the settings.
- Setting order: year > month > day > 12/24-hour format > hours > minutes.
- Press the set button to confirm each setting.

Setting the channel (remote sensor)

- The weather station can be used with up to 3 remote sensors. Each remote sensor must be assigned to a different channel.
- Open the battery compartment of the remote sensor.
- Slide the channel switch to the required channel (CH1/CH2/CH3). The channel indicator shows the current channel.
- Press the channel button to switch between the channels.

Setting the alarm

- Press and hold the alarm button for 2 seconds.
- Press the up/down buttons to adjust the settings.
- Setting order: hours > minutes.
- Press the set button to confirm each setting.

Snooze function

- If the alarm sounds, press the snooze button to snooze the alarm. The alarm will sound again after 5 minutes.
- Press any other button to stop the alarm and set it again for 24 hours later.
- If the alarm does not sound, press the snooze button to switch on the backlight for 20 seconds.

Setting an outdoor temperature alert

- Press and hold the set button for 2 seconds.
- Press the up/down buttons to adjust the settings. Setting order: on/off > upper limit > lower limit.
- If the outdoor temperature is outside the set temperature range, a buzzer will sound for 3 minutes.

Temperature and humidity

- Press and hold the set button to switch between "C" and "F".
- Repeatedly press the up button to alternately show the minimum/maximum values and the current values of the outdoor temperature, the indoor temperature and the indoor humidity.
- If the minimum/maximum values are shown, press and hold the up button for 2 seconds to reset the minimum/maximum values to the current values.

Safety



- To reduce risk of electric shock, this product should only be opened by an authorized technician when service is required.
- Disconnect the product from the mains and other equipment if a problem should occur.

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.

Cleaning and maintenance

Warning!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not use cleaning or repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

Beschrijving

Weerstation (fig. A1)

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Dpdisplay | 2. Omhoog/omlaag-knoppen |
| 3. Instelknop | 4. Alarmknop |
| 5. Kanaalknop | 6. Sluimerknop |
| 7. Weersvoorspelling | 8. Binnentemperatuur |
| 9. Binnevochtigheid | 10. Buitentemperatuur |
| 11. Tijd | 12. Datum |
| 13. Comfortniveau | |
| Afstandsensoren (fig. A2) | |
| 14. Display | 15. Temperatuur |
| 16. Kanaalindicator | |

Installatie

In een open ruimte bedraagt het zendbereik ongeveer 20 meter van de afstandsensoren tot het weerstation. Het weerstation zal na het installeren van de batterijen de temperatuur en vochtigheid binnen 3 minuten tonen.

Waarschuwing!

- Installeer de apparaten van minstens 2 meter van mogelijke storingbronnen.
- Installeer de apparaten niet op in de buurt van metalen raamkozijnen.
- Gebruik geen andere elektrische apparaten die op dezelfde frequentie (433 MHz) werken.

- Weerstation:
 - Hang het apparaat aan de wand met behulp van het ophanggat aan de achterzijde van het apparaat.
 - Plaats het apparaat met de standaard op een tafel of een bureau.
- Afstandsensoren:
 - Hang het apparaat aan de wand met behulp van het ophanggat aan de achterzijde van het apparaat.

Gebruik

De batterijen vervangen

- Open het batterijcompartiment.
- Plaats de batterijen in het batterijcompartiment. (Weerstation: 3 AAA-batterijen. Afstandsensoren: 2 AAA-batterijen).
- Sluit het batterijcompartiment.

De datum en de tijd instellen

- Houd de instelknop 2 seconden ingedrukt.
- Druk op de omhoog/omlaag-knoppen om de instellingen te wijzigen. Instelvolgorde: jaar > maand > dag > 12/24-uurformaat > uren > minuten.
- Druk op de instelknop om iedere instelling te bevestigen.

Het kanaal instellen (afstandsensoren)

- Houd de instelknop 2 seconden ingedrukt.
- Druk op de omhoog/omlaag-knoppen om de instellingen te wijzigen. Instelvolgorde: jaar > maand > dag > 12/24-uurformaat > uren > minuten.
- Indien de afstandsensoren niet afgaat op de sluisernode, zal gedurende 2 seconden een zoemer klinken.
- Open het batterijcompartiment van de afstandsensoren.
- Schuf de kanaalschakelaar naar het gewenste kanaal (CH1/CH2/CH3). De kanaalindicator toont het huidige kanaal.
- Druk op de kanaalknop om tussen de kanalen te schakelen.

Het alarm instellen

- Houd de alarmknop 2 seconden ingedrukt.
- Druk op de omhoog/omlaag-knoppen om de instellingen te wijzigen. Instelvolgorde: uren > minuten.
- Druk op de alarmknop om iedere instelling te bevestigen.

Sluimerfunctie

- Druk tijdens het afgaan van het alarm op de sluimerknop om het alarm te sluisieren. Het alarm gaat opnieuw af na 5 minuten.
- Druk op een willekeurige andere knop om het alarm te stoppen en voor 24 uur later opnieuw in te stellen.
- Indien het alarm niet afgaat op de sluisernode, zal gedurende 2 seconden een zoemer klinken.

Een buitentemperatuurlert instellen

- Houd de instelknop 2 seconden ingedrukt.
- Houd de omlaag-knop 2 seconden ingedrukt.
- Druk op de omhoog/omlaag-knoppen om de instellingen te wijzigen. Instelvolgorde: aan/uit > bovengrens > ondergrens.
- Indien de buitentemperatuur-knop buiten het ingestelde temperatuurbereik beweegt, zal gedurende 2 seconden een zoemer klinken.

Temperatuur en vochtigheid

- Druk op de omlaag-knop om tussen "C" en "F" te schakelen.
- Druk herhaaldelijk op de omhoog-knop om afwisselend de minimum-/maximumwaarden en de huidige waarden van de buitentemperatuur, de binnentemperatuur en de binnevochtigheid te tonen.
- Indien de minimum-/maximumwaarden worden getoond, houd dan de omhoog-knop 2 seconden ingedrukt om de minimum-/maximumwaarden terug te zetten naar de huidige waarden.

Veiligheid



- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verminderen.
- Koppel het product los van het stopcontact en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.

- Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenwand van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Beschreibung

Weerstation (Abb. A1)

| | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Display | 2. Auf-/Ab-Tasten |
| 3. Einsteil taste | 4. Alarmtaste |
| 5. Kanalaste | 6. Schlummer-Taste |
| 7. Wettervorhersage | 8. Innenraumtemperatur |
| 9. Innenraumluftfeuchtigkeit | 10. Außentemperatur |
| 11. Zeit | 12. Datum |
| 13. Behaglichkeit | |

Fensoren (Abb. A2)

| | |
|------------------|----------------|
| 14. Display | 15. Temperatur |
| 16. Kanalanzeige | |

Installation

Der Übertragungsbereich beträgt im Freien ab dem Fensensor bis zur Wetterstation ca. 20 Meter. Nach dem Einsetzen der Batterien zeigt die Wetterstation die Temperatur und Luftfeuchtigkeit innerhalb von 3 Minuten an.

Warnung!

- Installieren Sie die Geräte mindestens 2 Meter von Störquellen entfernt.
- Installieren Sie die Geräte nicht auf oder in der Nähe von Metallfensterlärm.
- Verwenden Sie keine anderen elektrischen Geräte, die auf der gleichen Frequenz (433 MHz) arbeiten.

- Wetterstation:
 - Hängen Sie das Gerät unter Verwendung des Aufhängelochs auf der Rückseite des Geräts an die Wand.
 - Stellen Sie das Gerät mit dem Ständer auf einen Tisch.
- Fensensor:
 - Hängen Sie das Gerät unter Verwendung des Aufhängelochs auf der Rückseite des Geräts an die Wand.

Gebrauch

Austausch der Batterien

- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Setzen Sie die Batterien in das Batteriefach ein. (Wetterstation: 3 AAA Batterien. Fensensor: 2 AAA Batterien).
- Schließen Sie das Batteriefach.

Einstellung von Datum und Uhrzeit

- Drücken und halten Sie die Einsteiltaste 2 Sekunden lang.
- Drücken Sie auf die Auf-/Ab-Tasten, um die Einstellungen zu ändern. Einstellereihenfolge: Jahr > Monat > Tag > 12/24-Stunden-Format > Stunden > Minuten.
- Nützlich pas d'autres dispositifs électriques fonctionnant sur la même fréquence (433 MHz).

Einstellung des Kanals (Fensensor)

Die Wetterstation kann mit bis zu 3 Fensensoren verwendet werden. Jeder Fensensor muss einem anderen Kanal zugewiesen werden.

- Öffnen Sie das Batteriefach des Fensensors.
- Schieben Sie den Kanalschalter auf den erforderlichen Kanal (CH1/CH2/CH3). Die Kanalanzeige zeigt den aktuellen Kanal an.
- Drücken Sie zum Umschalten zwischen den Kanälen auf die Kanalaste.

Einstellung des Alarms

- Drücken und halten Sie die Alarmtaste 2 Sekunden lang.
- Drücken Sie auf die Auf-/Ab-Tasten, um die Einstellungen zu ändern. Einstellereihenfolge: Stunden > Minuten.
- Drücken Sie zur Bestätigung jeder Einstellung auf die Alarmtaste.

Schlummerfunktion

- Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie auf die Schlummeraste, um den Alarm auf Schlummern zu schalten. Der Alarm ertönt nach 5 Minuten erneut.
- Drücken Sie wiederholt auf die Aufwaste, um den Alarm zu stoppen und ihn 24 Stunden später wieder einzuschalten.
- Falls der Alarm nicht ertönt, drücken Sie auf die Schlummeraste, um die Hintergrundbeleuchtung 20 Sekunden lang einzuschalten.

Einstellung eines Außentemperaturlarms

- Drücken und halten Sie die Einsteiltaste 2 Sekunden lang.
- Drücken und halten Sie die 2 Sekunden lang.
- Drücken Sie auf die Auf-/Ab-Tasten, um die Einstellungen zu ändern. Einstellereihenfolge: an/aus > Oberegrenz > Unteregrenz.
- Wenn die Außentemperatur außerhalb des eingestellten Temperaturbereichs liegt, ertönt 2 Sekunden lang ein Summer.

Temperatur und Luftfeuchtigkeit

- Drücken Sie zum Umschalten zwischen "C" und "F" auf die Abwaste.
- Drücken Sie wiederholt auf die Aufwaste, um abwechselnd die Minimal-/Maximalwerte und die aktuellen Werte der Außentemperatur, der Innenraumtemperatur und der Innenraumluftfeuchtigkeit anzeigen zu lassen.
- Wenn die Minimal-/Maximalwerte angezeigt werden, drücken und halten Sie die Aufwaste 2 Sekunden lang, um die Minimal-/Maximalwerte auf die aktuellen Werte zurückzusetzen.

Sicherheit



- Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, sollte dieses Produkt bei erforderlichen Servicearbeiten ausschließlich von einem autorisierten Techniker geöffnet werden.
- Bei Problemen trennen Sie das Gerät bitte von der Stromversorgung und von anderen Geräten.

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät für für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.

Descripción

Estación meteorológica (fig. A1)

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Pantalla | 2. Botones arriba/abajo |
| 3. Botón ajustar | 4. Botón de alarma |
| 5. Botón de canal | 6. Botón de retardo de alarma |
| 7. Previsión meteorológica | 8. Temperatura interior |
| 9. Humedad interior | 10. Temperatura exterior |
| 11. Hora | 12. Fecha |
| 13. Nivel de comodidad | |

Sensor remoto (fig. A2)

| | |
|------------------------|------------------|
| 14. Pantalla | 15. Temperatura: |
| 16. Indicador de canal | |

El alcance de transmisión es aproximadamente 20 metros desde el sensor remoto hasta la estación meteorológica en una zona abierta. Tras instalar las pilas, la estación meteorológica mostrará la temperatura y la humedad en 3 minutos.

¡Atención!

- Instale los dispositivos a menos de 2 metros de fuentes de interferencia.
- No instale los dispositivos sobre o cerca de marcos metálicos de ventanas.
- No utilice otros dispositivos eléctricos que funcionen en la misma frecuencia (433 MHz).

- Estación meteorológica:
 - Cuelgue el dispositivo en la pared utilizando el orificio que se encuentra en la parte posterior del dispositivo.
 - Colócase el dispositivo con el soporte sobre una mesa o escritorio.
- Sensor remoto:
 - Cuelgue el dispositivo en la pared utilizando el orificio que se encuentra en la parte posterior del dispositivo.

Uso

Sustitución de las pilas

- Abra el compartimento de las pilas.
- Introduzca las pilas en el compartimento de las pilas.
- Estación meteorológica: 3 pilas AAA. Sensor remoto: 2 pilas AAA.
- Cierre el compartimento de las pilas.

Ajuste de la fecha y la hora

- Pulse y mantenga pulsado el botón de ajuste durante 2 segundos.
- Pulse los botones arriba/abajo para ajustar la configuración. Orden de configuración: año > mes > día > formato 12/24 horas > horas > minutos.
- Pulse el botón de ajuste para confirmar cada configuración.

Ajuste del canal (sensor remoto)

La estación meteorológica puede utilizarse con hasta 3 sensores remotos. Cada sensor remoto debe asignarse a un canal diferente.

- Abra el compartimento de las pilas del sensor remoto.
- Deslice el interruptor de canal al canal deseado (CH1/CH2/CH3). El indicador de canal muestra el canal actual.
- Pulse el botón de canal para cambiar entre canales.

Ajuste de la alarma

- Pulse y mantenga pulsado el botón de alarma durante 2 segundos.
- Pulse los botones arriba/abajo para ajustar la configuración. Orden de configuración: horas > minutos.
- Pulse el botón de alarma para confirmar cada configuración.

Función de retardo de alarma

- Cuando suena la alarma, pulse el botón de retardo de alarma para retrasar la alarma. La alarma volverá a sonar 5 minutos más tarde. Pulse cualquier otro botón para detener la alarma y volver a ajustarla para 24 horas más tarde.
- Si la alarma no suena, pulse el botón de canal para encender la retroiluminación 20 segundos.

Ajuste de una alerta de temperatura exterior

- Pulse y mantenga pulsado el botón de ajuste durante 2 segundos.
- Pulse y mantenga pulsado el botón abajo durante 2 segundos.
- Pulse los botones arriba/abajo para ajustar la configuración. Orden de configuración: encender/apagar > límite superior > límite inferior.
- Si la temperatura exterior está fuera del intervalo de temperatura ajustado, sonará un pitido durante 2 segundos.

Temperatura y humedad

- Pulse el botón abajo para cambiar entre "C" y "F".
- Pulse repetidamente el botón arriba para mostrar alternativamente los valores mínimo/máximo y los valores actuales de la temperatura exterior, la temperatura interior y la humedad interior.
- Cuando se muestran los valores mínimo/máximo, pulse y mantenga pulsado el botón arriba durante 2 segundos para restablecer los valores mínimo/máximo a los valores actuales.

Seguridad



- Para reducir el peligro de descarga eléctrica, este producto sólo debería abrirlo un técnico autorizado cuando necesite reparación.
- Desconecte el producto de la toma de corriente y de los otros equipos si ocurriera algún problema.

- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.

Limpieza y mantenimiento

¡Atencional!

- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúylo por uno nuevo.

- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.

Description

Station météorologique (fig. A1)

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| 1. Ecran | 2. Boutons haut /bas |
| 3. Bouton régler | 4. Bouton d'alarme |
| 5. Bouton de canal | 6. Bouton rappel de réveil |
| 7. Prévisions météorologiques | 8. Température intérieure |
| 9. Humidité intérieure | 10. Température extérieure |
| 11. Heure | 12. Date |
| 13. Niveau de confort | |

Capture à distance (fig. A2)

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 14. Ecran | 15. Température |
| 16. Indicateur de canal | |

La portée de transmission approche 20 mètres depuis le capteur à distance jusqu'à la station météorologique en terrain ouvert. Après installation des piles, la station météorologique affiche la température et l'humidité dans les 3 minutes.

¡Atención!

- Instale los dispositivos a lo menos 2 metros de todae source d'interferencia.
- N'instalez pas les dispositifs sur ou a proximité de chassis métalliques de fenêtres.
- N'utilisez pas d'autres dispositifs électriques fonctionnant sur la même fréquence (433 MHz).

- Station météorologique :
 - Suspendez le dispositif au mur avec l'orifice de suspension sur sa partie arrière.
 - Placez le dispositif avec le support sur une table ou un bureau.
- Capture à distance :
 - Suspendez le dispositif au mur avec l'orifice de suspension sur sa partie arrière.

Usage

Remplacement des piles

- Ouvrez le compartiment de pile.
- Insérez les piles dans le compartiment de pile. (Station météorologique : 3 piles AAA. Capture à distance : 2 piles AAA).
- Fermez le compartiment de pile.

Réglage de la date et de l'heure

- Appuyez et maintenez le bouton régler pendant 2 secondes.
- Appuyez sur les boutons haut /bas pour ajuster les réglages.
- Ordre de réglage: année > mois > jour > format 12/24 heures > heures > minutes.
- Appuyez sur le bouton régler pour confirmer chaque réglage.

Réglage de canal (capteur à distance)

La station météorologique peut être utilisée avec un maximum de 3 capteurs à distance. Chaque capteur à distance doit être assigné à un canal différent.

- Ouvrez le compartiment de pile du capteur à distance.
- Glissez l'interrupteur de canal sur le canal voulu (CH1/CH2/CH3). L'indicateur de canal indique le canal sélectionné.
- Appuyez sur le bouton de canal pour alterner entre les canaux.

Réglage de l'alarme

- Appuyez et maintenez le bouton d'alarme pendant 2 secondes.
- Appuyez sur les boutons haut /bas pour ajuster les réglages.
- Ordre de réglage: heures > minutes.
- Appuyez sur le bouton d'alarme pour confir

