

 **BLAUPUNKT**

Manuel d'utilisation



*Enjoy it.*

Enceinte compatible Bluetooth

## BLP3700

### Consignes de sécurité

Lisez les consignes de sécurité avant d'utiliser votre appareil et les conserver pour toute référence future.

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées. Les personnes qui n'ont pas lu le présent manuel, à moins qu'elles n'aient reçu des explications par une personne responsable de leur sécurité et de leur supervision, ne doivent pas utiliser cet appareil.
- Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne puissent pas jouer avec cet appareil.
- L'appareil doit être toujours facilement accessible.
- L'appareil ne doit être exposé ni au ruissellement ni à la projection d'eau.
- Aucun objet rempli de liquide, un vase par exemple, ne doit être placé au-dessus de l'appareil.
- Laissez un minimum d'espace libre de 10 cm autour de l'appareil pour garantir une bonne ventilation d'air.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée au-dessus de l'appareil.
- L'appareil est destiné à être utilisé uniquement dans un climat modéré.
- Une écoute prolongée à volume maximal d'un appareil audio portable peut endommager l'ouïe de l'utilisateur et causer des troubles auditifs (surdité temporaire ou permanente, bourdonnements d'oreilles, acouphène, hyperacousie).
- Il est donc fortement recommandé de ne jamais écouter un appareil audio portable à volume élevé, mais à volume moyen sans toutefois dépasser une heure par jour.
- **ATTENTION** : Il y a un risque d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement ou n'est pas remplacée avec une batterie du même type ou de type équivalent.
- La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que rayons directs du soleil, feu, etc.
- Différents types de batteries ou des batteries neuves et usagées ne doivent pas être mélangées.
- La batterie doit être installée en respectant les polarités.

- Si la batterie est épuisée, elle doit être retirée de l'appareil.
- Toute batterie usée doit être mise au rebut de façon appropriée. Utilisez toujours les poubelles de collecte spécifiques (consultez votre revendeur) pour protéger l'environnement.
- La batterie de cet appareil ne doit pas être remplacée par l'utilisateur, mais uniquement par le fabricant, le service après-vente ou une personne qualifiée.

## **À ÉTEINDRE DANS DES ZONES RÉGLEMENTÉES**

Éteignez l'appareil lorsque son utilisation n'est pas autorisée ou risque de provoquer des interférences ou des dangers, par exemple dans les avions, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburants, de produits chimiques et de zones où sont utilisés des explosifs.

## **LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT**

Consultez les lois et réglementations en vigueur concernant l'utilisation de cet appareil dans les régions où vous allez utiliser un véhicule.

- Ne touchez pas à l'appareil pendant la conduite.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les signaux radio peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule tels que le système audio stéréo et les équipements de sécurité.

## **INTERFÉRENCES**

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

Tous nos appareils sont conformes aux normes et réglementations internationales et nationales, le cas échéant, visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de nombreuses recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'ont établi aucun lien entre l'utilisation d'un appareil portable et les effets nocifs pour la santé humaine si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

## **PERSONNEL HABILITÉ**

Seul un personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.

## **ACCESSOIRES**

N'utilisez que des batteries, chargeurs et autres accessoires compatibles avec cet appareil. Ne raccordez jamais de produits incompatibles.

**CONSERVEZ L'APPAREIL AU SEC.**

Cet appareil n'est pas étanche à l'eau. Il faut le maintenir sec.

**ENFANTS**

Conservez votre appareil dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants.

Cet appareil comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.

## Spécifications

Alimentation : DC 5V  $\equiv$  1A

Consommation maximale : 5W

Batterie au Lithium-ion 2000mAh

Fréquence radio : 2,402GHz-2,480GHz

Puissance sonore : 2 x 5W

Plage de fréquences du son : 40Hz-10kHz

Version Bluetooth compatible : 3.0

Portée Bluetooth permettant de rester connecté : 10m

Autonomie en lecture : 6 heures


Temps de charge : 3 heures

Micro carte mémoire d'une capacité maximale de 32 Go

Dimensions : 179,2 x 59,2 x 62,6mm

Poids : 440g

## Présentation du produit

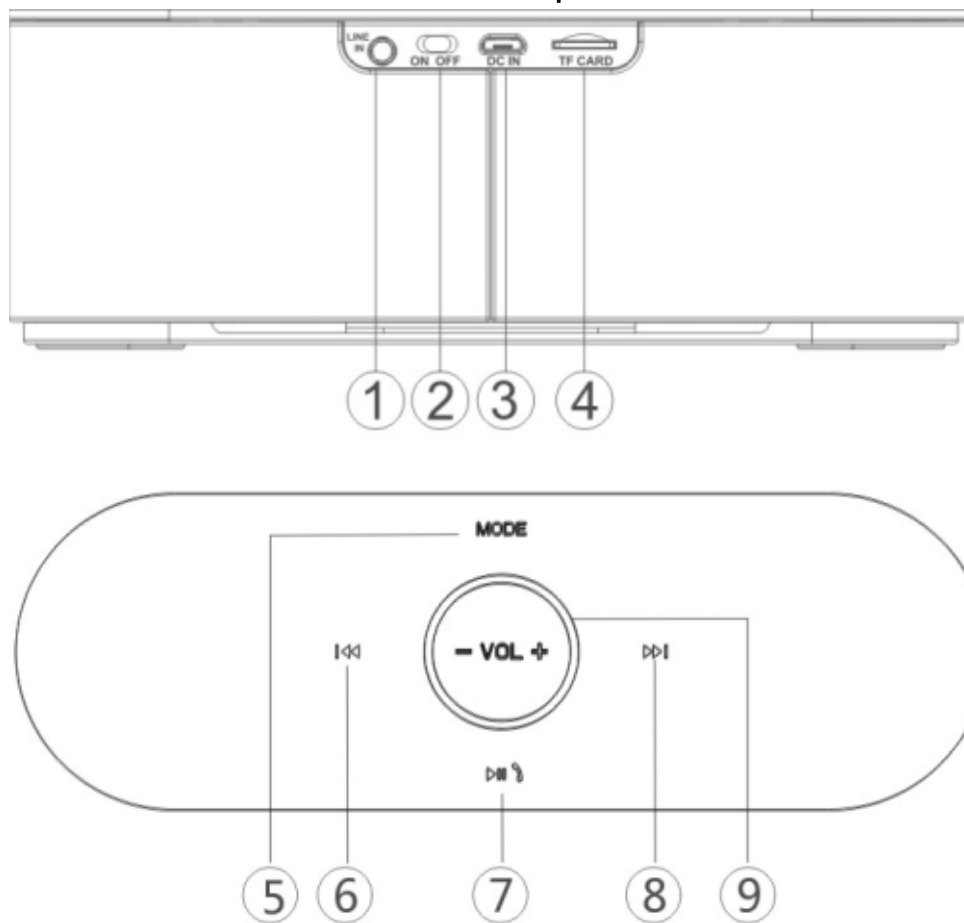

1. AUX-in

2. Allumer/Éteindre
3. Port micro USB
4. Fente pour carte mémoire
5. Sélectionner MODE
6. Morceau précédent
7. Lecture/pause/mains-libres
8. Morceau suivant
9. Réglage du volume

### **Description des fonctions de boutons**

Tournez dans le sens horaire pour augmenter le volume

Tournez dans le sens antihoraire pour diminuer le volume

Touches du téléphone Suspendre la lecture/Lire/répondre : Appuyez pour suspendre la lecture de la musique, maintenir appuyée n'a aucun effet.

Appel entrant : Appuyez pour répondre au téléphone, appuyez de nouveau pour raccrocher. Maintenir appuyée pour ignorer l'appel.

État de lecture de musique en cours via Bluetooth, appuyez deux fois pour composer automatiquement le dernier numéro.

Mode touche : Appuyez pour changer de mode.

Bouton d'alimentation : Pour allumer l'appareil.

### **Connexion Bluetooth**

#### **1. Appairage**

Réglez l'enceinte sur le mode Bluetooth. Le voyant LED bleu clignote rapidement.

Sur votre appareil, activez le Bluetooth dans le menu de réglage.

Dans la liste des périphériques, sélectionnez BLP3700 et démarrez la connexion.

Remarque : Si un mot de passe est requis, saisissez 0000.

#### **2. Déconnecter le mains-libres sur le mobile**

Éteignez l'enceinte.

Sélectionnez « Déconnecter » sur votre mobile.

Remarque : si vous ne sélectionnez pas « Déconnecter » sur le mobile, il va se reconnecter directement à l'allumage de l'enceinte.

Après la déconnexion, avant l'arrêt de l'enceinte, le couplage du mode mains-libres démarre automatiquement.

## **Utilisation du mains-libres**

Décrocher un appel : en cas d'appel entrant, l'enceinte mains-libres sonne. Appuyez brièvement sur la touche « Lecture/pause/mains-libres » pour prendre l'appel.

Terminer un appel : pendant la conversation, appuyez brièvement sur « Lecture/pause/mains-libres » pour raccrocher l'appel.

Rejeter un appel : en cas d'appel entrant, appuyez brièvement sur « Lecture/pause/mains-libres » pour rejeter l'appel.

Composition vocale : Si votre mobile supporte la composition vocale, en mode veille, appuyez deux fois sur « Lecture/pause/mains-libres ». Dès que vous entendez le son « DU », bref, dictez le numéro à composer. Avant d'utiliser la fonction de composition vocale, assurez-vous d'avoir installé une balise vocale sur le mobile.

Rappel du dernier numéro : en mode veille, appuyez deux fois sur « Lecture/pause/mains-libres » et dictez le dernier numéro composé.

## **Charge de la batterie**

L'enceinte doit être complètement chargée avant la toute première utilisation. La durée totale de la première charge est estimée à 8 heures.

Le voyant de charge s'allumera avec un léger retard en cas d'inutilisation prolongée du mains-libres et de batterie à plat.

Pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est recommandé de ne la charger que lorsqu'elle est faible. Lorsque la batterie est faible, le message « Batterie faible » retentit toutes les 30 secondes à 1 minute.

Lorsque la batterie est faible, le mains-libres se désactive.

Le voyant LED est rouge durant la charge. Il s'éteint lorsque la charge est complète.

## **Déclaration de conformité UE**

Par la présente, Dag Technologie® déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante :

[http://www.mms-support.net/OTA/ECD\\_DAG\\_BLP3700.pdf](http://www.mms-support.net/OTA/ECD_DAG_BLP3700.pdf)

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils électriques usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la

récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de « poubelle barrée d'une croix » indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères.



Pour éviter d'endommager votre ouïe, n'écoutez pas à volume élevé pendant de longues périodes.

Importé par Dag Technologie®  
79/81 Ancienne Route Nationale 7  
69570 Dardilly  
France





*Enjoy it.*

Dag Technologie®  
79/81 Ancienne Route Nationale 7  
69570 Dardilly - France

Tous droits réservés. Tous les noms de marque sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.