

Jabra Evolve 65e



Bruksanvisning

© 2019 GN Audio A/S. All rettigheter forbeholdt. Jabra® er et varemerke tilhørende GN Audio A/S. The Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. All bruk av slike merker av GN Audio A/S skjer gjennom lisens.

PRODUSERT I KINA
MODELL: HSC090W/END040W



Samsvarserklæring finnes på
www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	5
2. Jabra Evolve 65e oversikt.....	6
2.1 Tilbehør inkludert	
3. Slik har du det på.....	7
3.1 Finne den riktige passformen	
3.2 Koble til EarWing	
3.3 Bruke magnetiske ørepropper	
4. Slik lader du.....	11
5. Dette betyr LED-indikatorene	12
6. Slik kobler du til.....	13
6.1 Strøm på/av	
6.2 Tilkobling med en datamaskin (Bluetooth-adapter)	
6.3 Sammenkobling med en smarttelefon	
7. Hvordan bruke	16
7.1 Samtaler og musikk	
7.2 Hearthrough	
7.3 Siri eller Google Assistant	
7.4 Håndtering av flere samtaler	
7.5 Opptattlys	
7.6 Vibrasjonsvarsel	
7.7 Taleveiledning	
7.8 Slik tilbakestiller du	
7.9 Firmware-oppdatering	

8. Jabra Sound+ app.....	26
9. Jabra Direct.....	27
10.Support	28
10.1 Ofte stilte spørsmål	
10.2 Vedlikehold av øreproppene dine	
10.3 Ekstrauststyr	
10.4 Bruk av et Bluetooth-erstatningsadapter (Jabra Link 370)	


1. Velkommen

Takk for at du bruker Jabra Evolve 65e. Vi håper du vil like den!


Jabra Evolve 65e har

- UC-sertifisert mikrofonteknologi
- Integrrert opptattlys for å forhindre forstyrrelser
- Batteritid for hele dagen (2-timers lading gir opptil 8 timer)
- Dobbel tilkobling med to Bluetooth-enheter lar deg ta samtaler og lytte til musikk fra de samme øreproppene
- Opptil 30 meter trådløs rekkevidde gir ekte mobilitet
- Vibrasjonsvarsel sørger for at du aldri går glipp av en samtale
- HearThrough: Hør samtalene rundt deg med et trykk på en knapp

2. Jabra Evolve 65e oversikt

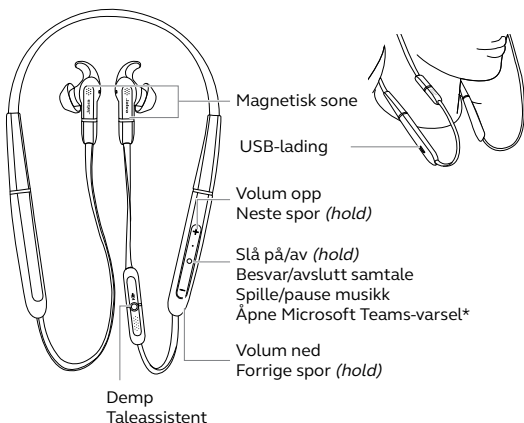


2.1 Tilbehør inkludert

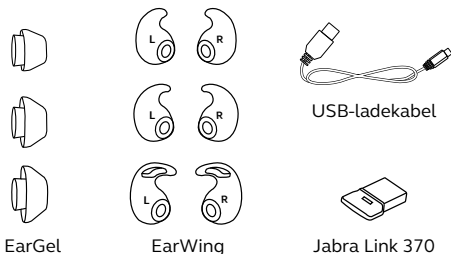

3. Slik har du det på


Jabra Evolve 65e er utformet for å bæres rundt nakken.

For en optimal taleopplevelse plasseres mikrofonen så nærme munnen din som mulig.

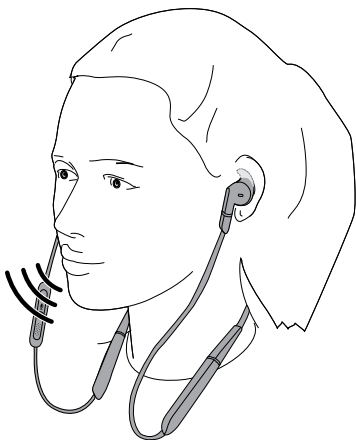

3.1 Finne den riktige passformen


Øreproppene er utstyrt med tre EarGel- og EarWing-størrelser: liten, middels og stor.

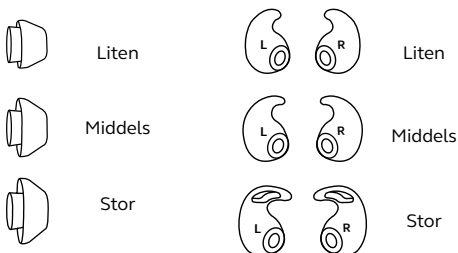

Det anbefales å blande de forskjellige EarGel- og EarWing-størrelsene for å finne den beste kombinasjonen for øret ditt. Riktig passform føles tett og holder bakgrunnsstøy ute.


3.2 Koble til EarWing

For riktig tilkobling av EarWing justeres fordypningen på EarWing (som illustrert) med sporet på øreproppen, og EarWing strekkes over øreproppen. Den passer perfekt i sporet når den er riktig tilkoblet.

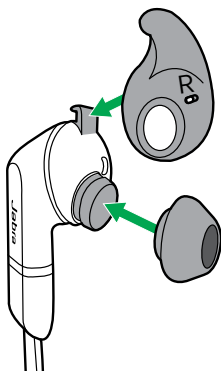

3.3 Bruke magnetiske ørepropper


Øreproppene er magnetiske og kobles sammen for praktisk håndtering av kabel og strøm. Når øreproppene er tilkoblet pauses musikken din eller samtalen avsluttes. Gå til del 6,1 for mer informasjon.

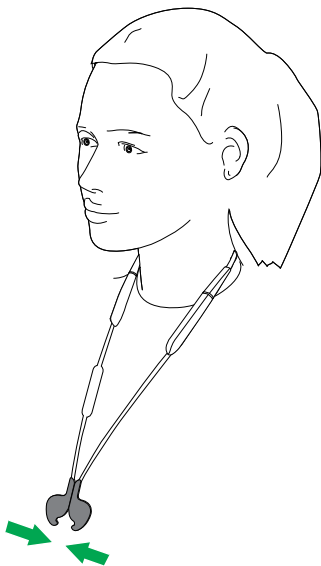

4. Slik lader du


For å lade øretelefonene tilkobles en USB-ladekabel med USB-ladeporten på nakkebåndet. Det anbefales å lade øreproppene ved bruk av den inkluderte Jabra-ladekabelen, men det er også mulig å lade øreproppene med laderen til smarttelefonen din.

Det tar omtrent 2 timer å relade øreproppene helt opp.

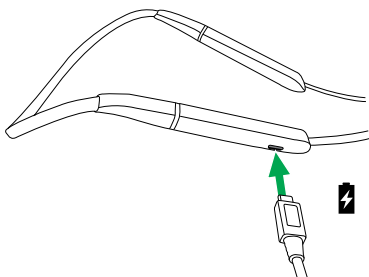

Merk: Rengjør og tork alltid USB-ladeporten før lading av øreproppene. Det anbefales å relade øreproppene minst en gang i måneden.

5. Dette betyr LED-indikatorene

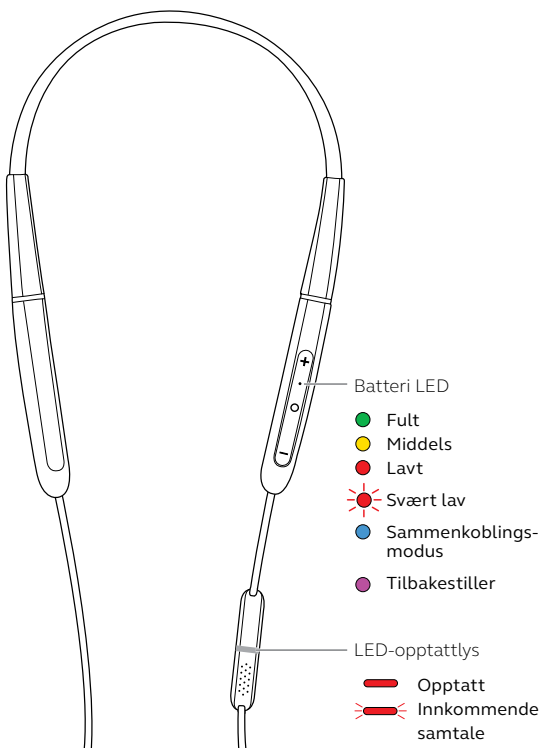


6. Slik kobler du til

6.1 Strøm på/av



På: Hold inne (i 1 sek) **multifunksjon**-knappen. LED-lyset blinker grønt og nakkebåndet vibrerer.

Av: Hold inne (i 3 sek) **multifunksjon**-knappen. LED-lyset blinker rødt og nakkebåndet vibrerer.

På

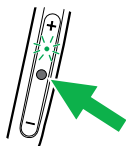


Av

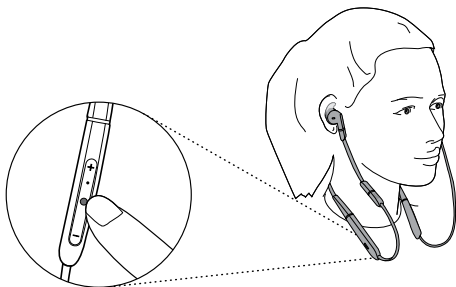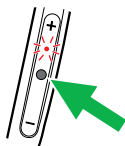


6.2 Tilkobling med en datamaskin (Bluetooth-adapter)

1. Sett inn Bluetooth-adapteren (Jabra Link 370) inn i datamaskinen din.

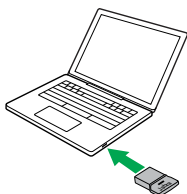


2. Hold inne (1 sek) **multifunksjon**-knappen på øreproppene for å slå dem på. Øreproppene og Bluetooth-adapteren er sammenkoblet på forhånd og tilkobles automatisk. Det kan være du må velge Jabra Link 370 (Bluetooth-adapter) som lydenhet for lydinnstillingene i operativsystemet ditt.

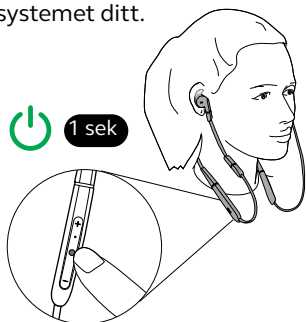


6.3 Sammenkobling med en smarttelefon

1. Sørg for at øreproppene er slått på, og hold inne (3 sek) **multifunksjon**-knappen frem til LED-lyset blinker blått og du hører en kunnngjøring i øreproppene.

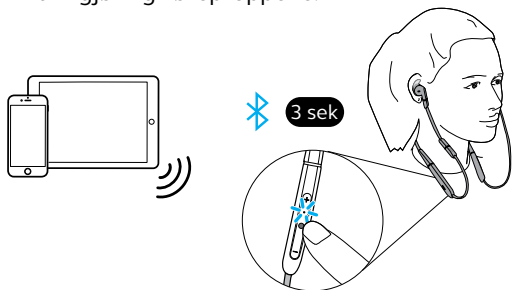


2. Ha på øreproppene og følg de talestyrte tilkoblingsveiledningene.

7. Hvordan bruke

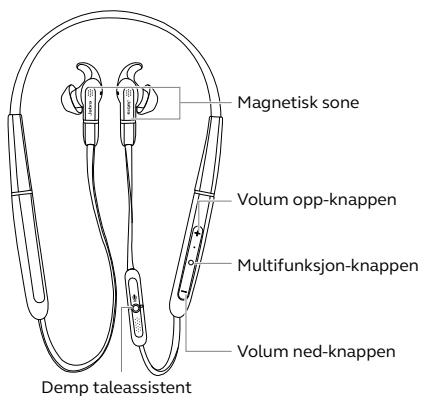


7.1 Samtaler og musikk

Samtaler og musikk




Strøm på	Hold inne (i 1 sek) multifunksjon -knappen
Strøm av	Hold inne (i 3 sek) multifunksjon -knappen
Spille/pause musikk	Hold inne (i 1 sek) multifunksjon -knappen (kun smarttelefon)
Besvar/avslutt samtale	Trykk på multifunksjon -knappen
Avvise samtale	Dobbeltrykk på multifunksjon -knappen



Åpne Microsoft Teams-varsel

Trykk på **multifunksjon**-knappen



Besvare/ avslutte samtale eller spille/pause musikk


Frakoble/koble til de magnetiske øreproppene

Juster volum

Hold inne **volum opp**- eller **volum ned**-knappen når du lytter til musikk eller er i en samtale

Neste spor

Hold inne (i 1 sek) **volum opp**-knappen (kun smarttelefon)



Forrige spor


Hold inne (i 1 sek) **volum ned**-knappen (kun smarttelefon)

Batteristatus

Hold inne **volum opp**- eller **volum ned**-knappen når du ikke lytter til musikk eller er i en samtale

Opptattlys på/av

Trykk på **volum opp**- og **volum ned**-knappene samtidig



Siri eller Google Assistant

Trykk på **demp/tale**-knappen når du ikke er i en samtale

Dempe/slå av demping på mikrofonen


Trykk på **demp/tale**-knappen når du er i en samtale

*Krever Microsoft Teams-variant

7.2 Hearthrough

HearThrough lar deg høre omgivelsene dine uten at du må ta av øreproppene. Musikken din blir dempet.

Bruk Sound+ appen (smarttelefon) eller Jabra Direct (datamaskin) for å aktivere eller deaktivere HearThrough.

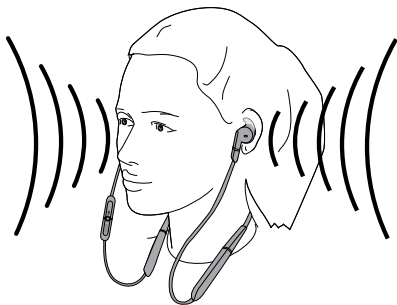


7.3 Siri eller Google Assistant

Telefonens talekommandoer lar deg snakke med Siri eller Google Assistant med smarttelefonen din ved hjelp av øreproppene.

Se smarttelefonens bruksanvisning for mer informasjon om bruk av Siri eller Google Assistant .

Telefonens talekommandoer

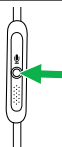


Aktiver Siri eller Google Assistant (avhengig av telefon)

Trykk på **demp/taleknappen** når du ikke er i en samtale

7.4 Håndtering av flere samtaler

Øreproppene kan besvare eller avvise anrop når du allerede er i en samtale.

Håndtering av flere samtaler



Avslutt nåværende samtale og besvar innkommende anrop

Trykk på **multifunksjon**-knappen

Sett nåværende samtale på vent og besvar innkommende anrop

Hold inne (i 1 sek) **multifunksjon**-knappen

Veksle mellom samtale på vent og aktiv samtale


Hold inne (i 1 sek) **multifunksjon**-knappen

Avvis innkommende samtale når du er i en samtale


Dobbeltrykk på **multifunksjon**-knappen

7.5 Opptattlys

Opptattlyset lar andre få vite når du er opptatt, og slås automatisk på når du er i en samtale.

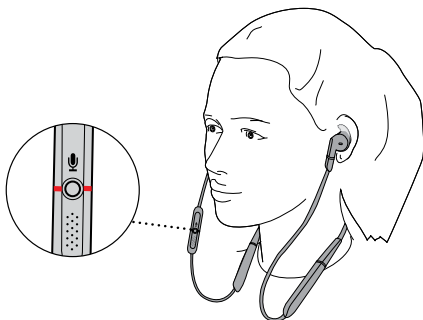

Opptattlys



Slå
opptattlysets
LED
på/av

Trykk på **volum opp-** og
volum ned-knappene
samtidig

Aktivere/
deaktivere
opptattlys-
funksjon

Hold inne (3 sek) **volum
opp-** og **volum ned-**
knappene samtidig.
Bruk alternativt
Jabra Direct

7.6 Vibrasjonsvarsel

Øreproppene vibrerer når de slås på/av, sammenkobles med smarttelefonen eller datamaskinen din eller ved innkommende anrop.

Bruk Jabra Sound+ appen (smarttelefon) eller Jabra Direct (datamaskin) for å aktivere eller deaktivere vibrasjonsvarsel.



7.7 Taleveiledning


Taleveiledning er kunngjøringer ment som en veiledning til deg eller for å gi øreproppene statusoppdateringer (f.eks. tilkobling og batteristatus).

Hvordan slå taleveiledning på/av

Taleveiledning er aktivert som standard.


Taleveiledning på:

Sørg for at øreproppene er slått på, og holde inne (5 sek) **demp/ tale**-knappen.

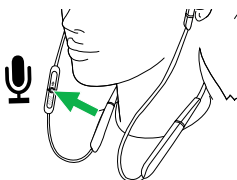

Taleveiledning av:

Sørg for at øreproppene er slått på, og holde inne (5 sek) **demp/ tale**-knappen.

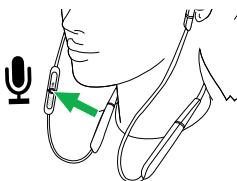

Alternativt brukes Jabra Sound+ appen (smarttelefon) eller Jabra Direct (datamaskin) for å slå taleveiledningen på/av.

7.8 Slik tilbakestiller du

Tilbakestilling av øreproppene sletter listen med sammenkoblede enheter og tilbakestiller alle innstillinger for øreproppene.

Etter tilbakestilling er det nødvendig med ny sammenkobling av øreproppene med smarttelefonen og/eller din Bluetooth adapter (Jabra Link 370). Merk at Jabra Direct er nødvendig for ny sammenkobling av øreproppene og Bluetooth-adapteret.

Tilbakestill



Tilbakestill
sammenkob-
lingslisten

Sørg for at øreproppene er slått på at du ikke er i en samtale. Hold inn samtidig (5 sek) **volum opp**-knappen og **multifunksjon**-knappen. Du må sammenkoble øreproppene på nytt.

7.9 Firmware-oppdatering

Firmware-oppdateringer forbedres ytelsen eller legger ny funksjonalitet til Jabra-enhetene.

1. Koble Jabra Evolve 65e til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen eller Jabra Link 370, eller med en smarttelefon ved bruk av Bluetooth.
2. Installer Jabra Direct på datamaskinen din, eller Jabra Sound+ appen på smarttelefonen din.
3. Bruk Jabra Direct eller Jabra Sound+ for å se etter de nyeste firmware-oppdateringene.

8. Jabra Sound+ app



Jabra Sound+ app



Musikk-equalizer



Taleassistent




Personliggjør
opplevelsen din



9. Jabra Direct

Jabra Direct er dataprogramvare utviklet for å støtte, administrere og aktivere optimal funksjonalitet for Jabra Evolve 65e.

Det anbefales å alltid laste ned og bruke nyeste versjon av Jabra Direct.

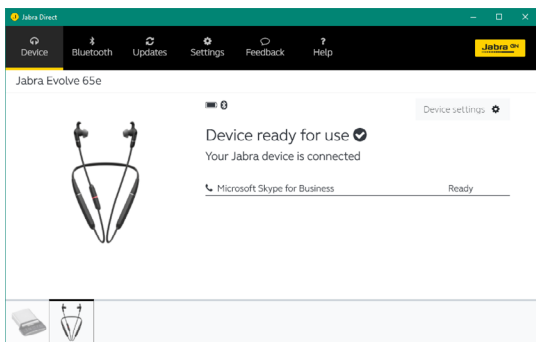

Last ned via jabra.com/direct

10. Support

10.1 Ofte stilte spørsmål


Se Ofte stilte spørsmål på Jabra.com/help/Evolve65e

10.2 Vedlikehold av øreproppene dine

- Lagre alltid øreproppene med strømmen av og trygt beskyttet.
- Unngå lagring av i ekstreme temperaturer (over 50°C/122°F eller under -10°C/14°F). Dette kan forkorte batteriets levetid og kan påvirke driften av øreproppene.
- Rengjør jevnlig nettingen på hver ørepropp for å unngå at de blokkeres.

10.3 Ekstra utstyr

Erstatning eller ekstra tilbehør kan kjøpes på nett på jabra.com/accessories.

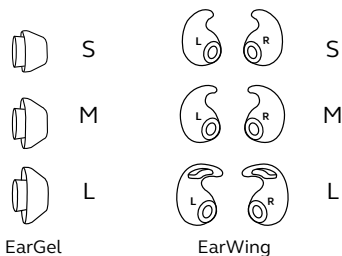


EarGel

EarWing



Jabra Link 370



Veske

10.4 Bruk av et Bluetooth-erstatningsadapter (Jabra Link 370)

1. Last ned og installer Jabra Direct 2.0 (versjon 4.0 eller nyere).
2. Plugg Bluetooth-adaptere (Jabra Link 370) inn i en USB-port på datamaskinen din.
3. Sørg for at øreproppene er slått på, og hold inne (3 sek) **multifunksjon**-knappen frem til du hører tilkoblingsinstruksjonene i øreproppen og LED-lyset blinker blått. Slipp ut knappen.
4. Åpne Bluetooth-fanen i Jabra Direct og søk etter nye enheter. Velg Jabra Evolve 65e for sammenkobling med Bluetooth-adapteren (Jabra Link 370).